

KOMUNIKATOR OSOBISTY  
Instrukcja obsługi  
Skrócona wersja opisu opcji  
2 czerwca 2022

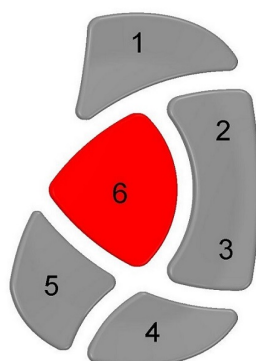


Tabela 1: Komunikator Osobisty PC 1.0 - sterowanie

Lp.	Funkcja	Klawisz	Czynność wywołująca funkcję
1	<b>włączanie / wyłączanie urządzenia</b>	6	przyciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 s do odtworzenia komunikatu - urządzenie włączone / wyłączanie
2	<b>odtworzenie informacji:</b> - o poziomie naładowania akumulatora - o czasie - oraz o zastępie	6	przyciśnięcie 1 raz, gdy urządzenie jest włączone
3	<b>głośniej / ciszej</b> (zmiana wartości o +/- 1)	2 / 3	przyciśnięcie i 1 raz lub więcej razy
4	<b>odsluch otoczenia</b> (włączanie / wyłączanie)	5	przyciśnięcie 1 raz
5	<b>regulacja wzmocnienia mikrofonów odsłuchowych</b>	5	przyciśnięcie i przytrzymanie przez 3s do odtworzenia komunikatu regulacja odsłuchu otoczenia (zmiana wartości klawiszami 2 / 3; wyjście klawiszem 6)

Tabela 1 - kontynuacja

Lp.	Funkcja	Klawisz	Czynność wywołująca funkcję
6	<b>mikrofon główny( zmiana trybu )</b> Tryb automatyczny / Tryb ręczny (PTT)	4	przyciśnięcie 1 raz
7	<b>PTT</b> ( tylko w trybie ręcznym )	4	przyciśnięcie i przytrzymanie umożliwia mówienie ( w trybie ręcznym )
8	<b>próba mikrofonu / regulacja wzmocnienia mikrofonu</b> ( tylko w trybie automatycznym )	4	przyciśnięcie i przytrzymanie przez 3s ( w trybie automatycznym ) do odtworzenia komunikatu "liczba w zakresie 1-5 + próba mikrofonu"; liczba w zakresie 1-5 oznacza aktualnie ustawiony poziom wzmocnienia mikrofonu; w czasie próby mikrofonu w głośnikach odtwarzany jest dźwięk pochodzący z mikrofonu głównego - (możemy sprawdzić jak inni nas słyszą - odpowiednio skorygować ustawienia pałaka mikrofonu i wzmocnienia mikrofonu); w czasie próby mikrofonu aktywna jest także regulacja wzmocnienia mikrofonu, którą można regulować za pomocą przycisków 2 oraz 3 (głośniej - ciszej), wyjście z trybu próby mikrofonu następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza za wyjątkiem 2/3; wyjście następuje również automatyczne po 10 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisków regulacji (2/3)
9	<b>żądanie połączenia z bazą</b> (urządzenie bazowe sygnalizuje jej operatorowi, że zastęp chce się połączyć z bazą)	1	przyciśnięcie 1 raz – w przypadku gdy dany komunikator jest przypisany do zastępowego, przyciśnięcie 3 razy – w przypadku gdy dany komunikator jest ratownikiem
10	<b>budowania sieci - wejście w tryb</b> (tylko gdy budujemy sieć repeaterów)	1	przyciśnięcie 2 razy Po naciśnięciu użytkownik staje się budującym sieć. W słuchawkach użytkownik słyszy stukanie, którego częstotliwość narasta proporcjonalnie do malejącego zasięgu.
11	<b>rozpoczęcie testu repeatera</b> (tylko w trybie budowania sieci)	6	przyciśnięcie 1 raz
12	<b>zmiana nr zastępu i ratownika</b>	1	przyciśnięcie 5 razy Wejście w tryb wyboru zastępu i numeru ratownika
13	<b>Nawigacja po numerach zastępów i ratowników</b>	2/3	Kolejne naciśnięcie umożliwia wybór numeru zastępu a w dalszej kolejności umożliwia wybór numeru ratownika
14	<b>Akceptacja wyboru numeru zastępu i numeru ratownika</b>	6	Jednokrotne przyciśnięcie w trakcie zmiany numeru zastępu i numeru ratownika powoduje zaakceptowanie bieżącej zmiany